


# MICROWAVE TEST


## #1 - WASSER FÜLLEN

Geben Sie 400 gr. kaltes Leitungswasser in JARSTY (der Füllstand entspricht ungefähr diesem Wert)

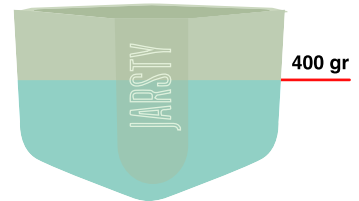


## #2 - THERMOMETER EINFÜGEN

Kleben Sie das Thermometer direkt unter den Wasserspiegel.

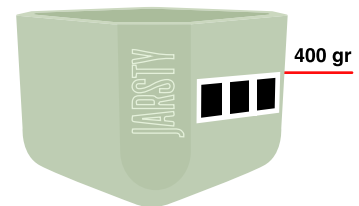


## #3 - JARSTY-SETUP

Setzen Sie den Deckel auf JARSTY, öffnen Sie das Ventil und stellen Sie JARSTY in die Mikrowelle.

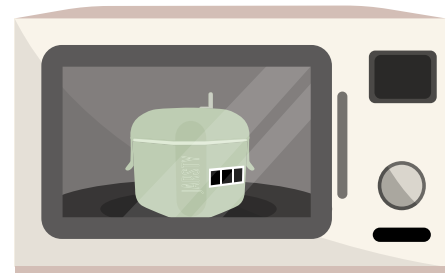

## #4 - MIKROWELLE EINSTELLEN UND STARTEN

Stellen Sie die Mikrowelle auf eine Leistung zwischen 600 W und 900 W ein und starten Sie die Mikrowelle

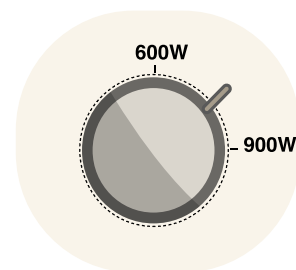

## #5 - KONTROLLE

Nach 3,5 Minuten beobachten Sie durch die Tür die Farbe des Etiketts, ohne die Mikrowelle anzuhalten

### LEISTUNG ZU NIEDRIG

Wenn die Farbe Rot bereits aktiviert wurde, unterbrechen Sie den Test: die eingestellte Leistung ist zu hoch. Lassen Sie JARSTY abkühlen und wiederholen Sie den Test bei geringerer Leistung

### RICHTIGE MACHT

Wenn das Etikett zwischen 3,5 und 4,5 Minuten grün wird, notieren Sie die eingestellte Leistung und die seit Testbeginn verstrichene Zeit beim Aufleuchten der Farbe Grün: das sind die Referenzwerte der verwendeten Mikrowelle.

### LEISTUNG ZU HOCH

Wenn die Farbe Grün nach 4,5 Minuten noch nicht aktiviert wurde, unterbrechen Sie den Test: die eingestellte Leistung ist zu niedrig. Lassen Sie JARSTY abkühlen und wiederholen Sie den Test bei höherer Leistung