


MICROWAVE TEST

#1 - REMPLIR D'EAU

Introduire 400 grammes d'eau froide du robinet dans le Jarsty (le niveau est approximativement celui-ci).

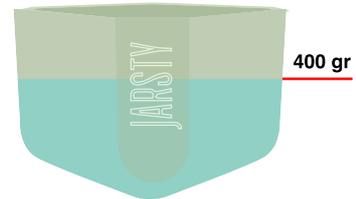


#2 - COLLEZ LE THERMOMÈTRE

Coller le thermomètre juste en dessous du niveau de l'eau.




#3 - CONFIGURER JARSTY

Appliquer le couvercle sur le Jarsty, ouvrir la valve et l'insérer dans le micro-ondes.

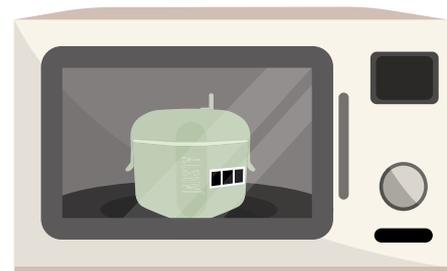

#4 - RÉGLEZ LE MICRO-ONDES ET DÉMARREZ-LE

Régler le micro-ondes sur une puissance comprise entre 600W et 900W et démarrer le micro-ondes

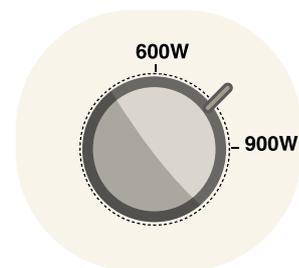

#5 - CHECK

Après 3 minutes et demie, regardez la couleur de l'étiquette depuis la fenêtre, sans arrêter le micro-ondes:

PUISSANCE TROP ÉLEVÉE

Si le cadre rouge s'est également déjà activé, suspendez le test : la puissance que vous testez est trop élevée. Laissez Jarsty refroidir et répétez le test avec une puissance plus faible.

BONNE PUISSANCE

Si le cadre vert s'allume entre 3½ et 4½ minutes, notez la puissance et le temps écoulé depuis le début du test : ce seront les valeurs de référence pour ce micro-ondes.

PUISSANCE TROP FAIBLE

Si après 4 minutes et demie le cadre vert ne s'est toujours pas allumé, suspendez le test : la puissance que vous testez est trop faible. Laissez Jarsty refroidir et répétez le test à une puissance plus élevée.